御影石への足場繋ぎ工事と痕補修
止水ジョイント施工写真

株式会社エアテックジャパン

1.施工前

2.墨出し

3.外壁穿孔

4.寸法確認
止水ジョイント長さ指定
振動ドリル躯体穿孔深さ確認

5.躯体穿孔

躯体穿孔時、外壁の欠け予防に振動ドリルガイドをご使用ください。

6.アンカーセット

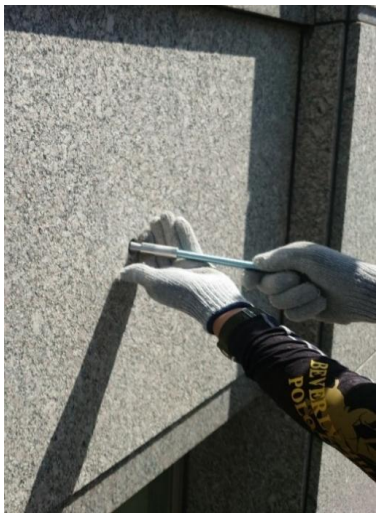

アンカーセット（拡大写真）

7.アンカー打ち込み

アンカー打ち込み（拡大写真）

8.全ネジ、高ナット取付

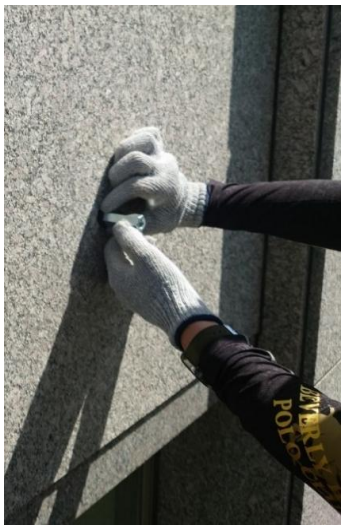

全ネジ、高ナット取付（拡大写真）

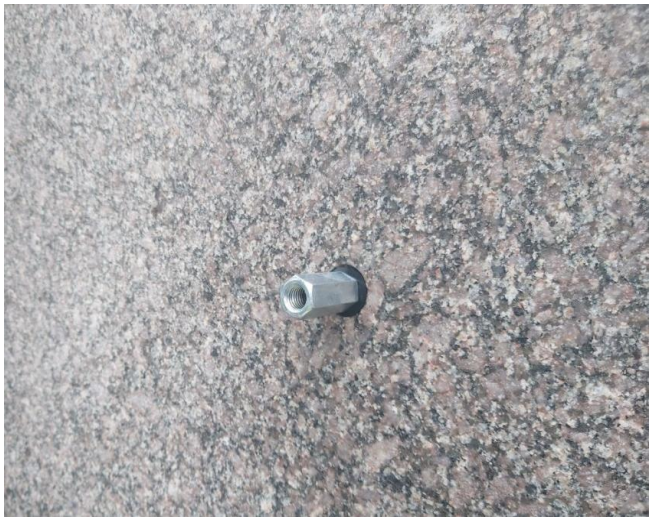

9.止水ジョイント施工前

10.壁繋ぎ取り外し

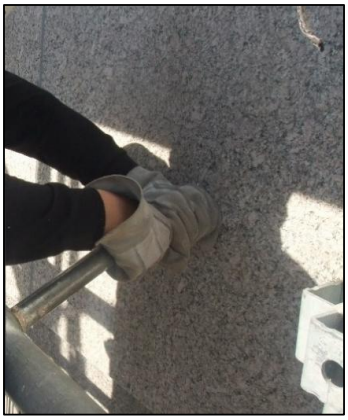

11.高ナット、全ネジ取り外し

12.高ナット、全ネジ取り外し後

13.寸法確認

14.止水ジョイント寸法確認

15.止水ジョイント取付

16.止水ジョイント取付完了

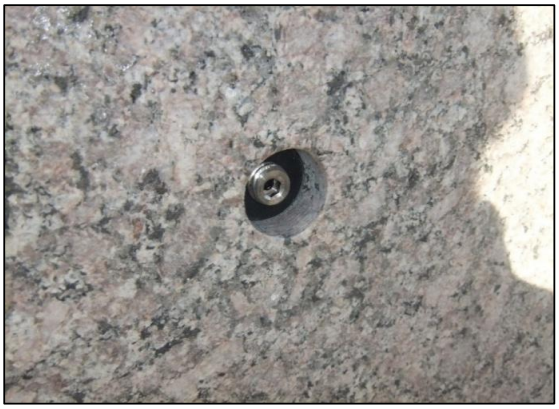

17.ネックロールピン24ϕ

18.ネックロールピン24ϕ挿入

19.施工完了