


水循環式無振動ドリル

水すましATII型


小径(φ5.0~φ8.5)~アンカーサイズ(φ12.7、φ14.5、φ18.0)

- タイル剥落防止工事に(小径)
- 足場掛けに(アンカーサイズ)

マンションで

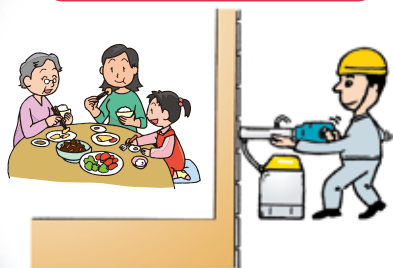

オフィスビルで

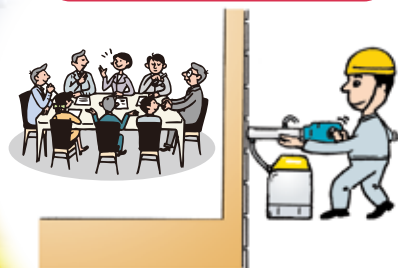


◆ダイヤビットの回転ドリルで低騒音・無振動

外壁穿孔時、室内側60dB~68dB。

病院、マンション、オフィスビル等“居ながら”工事がいつでも、どこでも行えます。

病院で

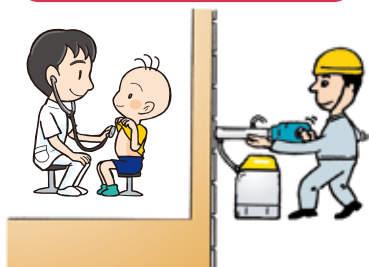

ビット冷却は水だけ。それも循環式で手間いらず


ろ過フィルターで水を循環。汚泥を捨てに足場を登ったり降りたりする事はありません

足場の上でも軽量・コンパクト

本体・ドリルあわせて9キロ弱



すべての機能がドリルのスイッチをON、OFFするだけ

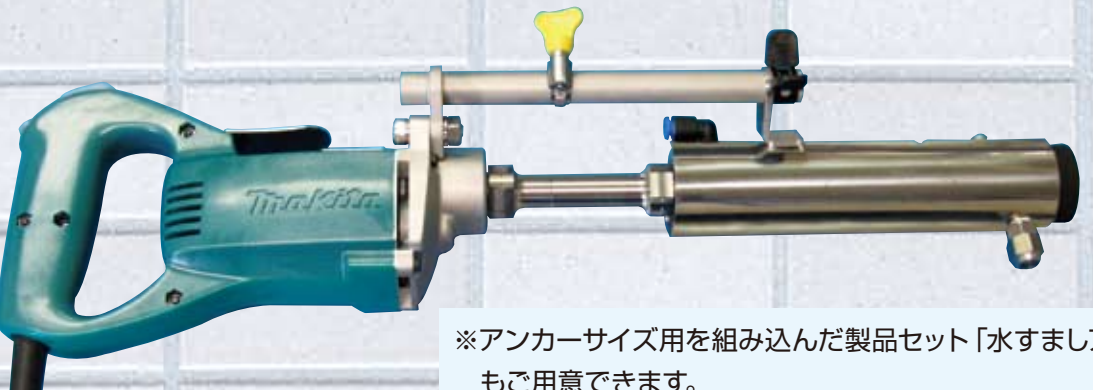


※アンカーサイズ用を組み込んだ製品セット「水すましアンカー用AT」もご用意できます。
この場合後日「新AT変換セット」をご購入頂ければ、小径も開けられます。

製品セット標準価格 **¥355,000**


汚泥は強制回収、きれいな水を循環します



欠けのない、丸いきれいな
穴が開きます。

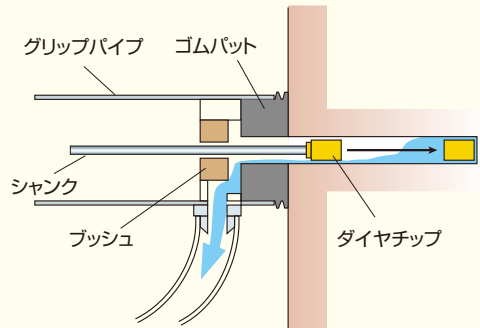

ホース折れ防止用
スプリング袋ナット
もご用意できます
(別売)

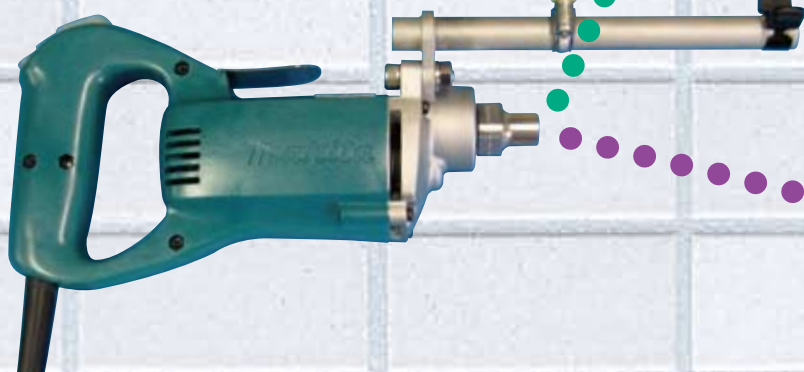

アンカーサイズ変換セット

ダイヤモンド径	φ5.0、φ5.5 座掘φ6.5 (下穴φ5又はφ5.5)	φ6.0～φ8.0 座掘φ9 (下穴φ6.5)	φ8.5
シャック	φ5～φ5.5用	φ6～φ8用	φ8.5用
プッシュII型&ゴムプッシュ	φ5～φ5.5用	φ6～φ8用	φ8.5用
延長バー	各サイズ共通		
注水ボディ	アンカーサイズ用とは異なりますのでご注意ください。		
グリップパイプ	各サイズ共通		
標準・別売	*AT II型セットにはダイヤモンドチップとシャック及びプッシュ1組が標準付属されています。		
備考	*座掘以外の有効穿孔深さは80mmです。 *φ6～φ8又はφ8.5をご使用の際は必ずシャック及びプッシュも交換してください。 *必ずシャックサイズに合ったプッシュをご使用ください。 *ゴムパットは新AT・アンカーサイズ共用です。 *AT II型変換セットは延長バー、注水ボディ、グリップパイプII型の3点にプライヤーと六角レンチ、プッシュ外しパイプが付きます。		

ダイヤモンド径 (シャック一体型)	φ12.7	φ14.5	φ18.0
プッシュ& ゴムプッシュ	φ12.7用	φ14.5用	φ18.0用
延長バー	アンカーサイズ変換3点セット		
注水ボディ	各サイズ共通		
グリップパイプ	新AT用とは異なりますのでご注意ください。		
標準・別売	*3点のほかにコア取り六角棒とプッシュ外しパイプが付きます。 *ダイヤモンド、プッシュ、ゴムパットは別売りです。 *この他のビット径はご相談ください。		
備考	*有効穿孔深さは110mmです。 *ビットサイズに合ったプッシュ&ゴムプッシュをご使用ください。		

システム機-AT

電源	V	単相100V(50又は60Hz)
消費電力	W	80
消費電流	A	0.6
真空圧力	cmHg	3
タンク容量	L	2(MAX)
電源コード長	m	2.5(アース付き)
揚程	m	1.8
吐出口外径	mm	6.0
吸引口外径	mm	8.0
ホース全長	m	各1.8
全長	cm	28
全高	cm	41
重量	kg	6
ガラス管ヒューズ		φ6.4*30mm 5A～10A対応

(注)・水を使用しますので作業時にはゴム手袋・ゴム靴を使用してください。
・安全のため漏電遮断機をご使用ください。
・性能向上、改善のため上記の仕様を予告なく変更させていただく場合があります。

ドリル-DD2011AT

消費電力	W	500
消費電流	A	5.2
回転数	min ⁻¹	8000
重量	kg	2.6(アンカー用2.8)
電源コード長	m	2.5(アース付き)

その他標準付属部品

システム機-AT

ろ過フィルター	1枚
肩掛バンド	1個
ケース	1個
ドリルコネクターキャップ	1個

ドリル-DD2011AT

ダイヤモンド	φ5	1個	プライヤー	1個
プッシュII型	φ5～5.5	1個	カーボンブラシ	1組
ゴムプッシュ	φ4～5.5	2個	工具箱	1個
シャック	φ5～5.5	1本	ゴムパット	2個
袋ナットスパン		1個	兼用スパン	1組
プッシュ外しパイプ		1本	六角レンチ	1本

・製品に添付されている取扱説明書を必ずお読みください。

外壁を汚さず後洗浄が楽々

穿孔開始時の斜め切りも不要です

打撃を使わないのでタイルに欠けがおきにくい

それは作業者の疲労も軽減してくれます

AT II型

ダイヤモンド径	φ5.0、φ5.5 座掘φ6.5 (下穴φ5又はφ5.5)	φ6.0～φ8.0 座掘φ9 (下穴φ6.5)	φ8.5
シャック	φ5～φ5.5用	φ6～φ8用	φ8.5用
プッシュII型&ゴムプッシュ	φ5～φ5.5用	φ6～φ8用	φ8.5用
延長バー	各サイズ共通		
注水ボディ	アンカーサイズ用とは異なりますのでご注意ください。		
グリップパイプ	各サイズ共通		
標準・別売	*AT II型セットにはダイヤモンドチップとシャック及びプッシュ1組が標準付属されています。		
備考	*座掘以外の有効穿孔深さは80mmです。 *φ6～φ8又はφ8.5をご使用の際は必ずシャック及びプッシュも交換してください。 *必ずシャックサイズに合ったプッシュをご使用ください。 *ゴムパットは新AT・アンカーサイズ共用です。 *AT II型変換セットは延長バー、注水ボディ、グリップパイプII型の3点にプライヤーと六角レンチ、プッシュ外しパイプが付きます。		

■消耗品

AT II型

- ①ダイヤモンド
φ5.0 (φ4.5アンカー用)
φ5.5 (φ5アンカー用)
φ6.5 (φ6アンカー用)
座掘φ6.5 (φ5～5.5下穴用)
座掘φ9.0 (φ6.5下穴用)
 - ②シャック=有効穿孔深=80mm
φ5～5.5用 (座掘φ6.5兼用)
φ6～8用 (座掘φ9兼用)
 - ③注水ボディ
 - ④プッシュII型 (必ずシャックに合わせてください)
 - ⑤ゴムプッシュ
※II型はグリップパイプII型用です。
※旧真鍮製プッシュ (旧グリップパイプ用) もございます。
各サイズ共
- ※80mmを超える深さを穿孔する場合は、80mm穿孔後シャックをロングタイプ (別売) に換えて2度掘りを行う必要があります。

アンカーサイズ

- ①ダイヤモンド(シャック一体型)
φ12.7
φ14.5
φ18.0
- ②プッシュ(各サイズ共)
- ③ゴムプッシュ(各サイズ共)
- ④注水ボディ

共通部品


(新AT・アンカーサイズ共通)

- ⑤ろ過フィルター
- ⑥バキュームポンプ
その他ゴムパット、給排水ホース等

タイル剥落防止工事用化粧キャップ

ネックロールピン小径 (φ6.5・9.0)

作業効率と美観が格段にアップします。

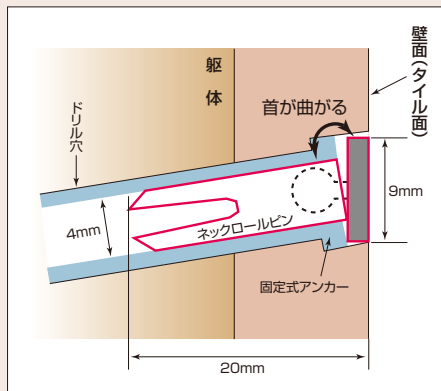

注入口付固定式アンカーに挿入して使用します。

ネックロールピンは……

- 首が曲がってタイルと面一になります。
(アンカーの挿入角度の影響を受けません。)
- 「日塗工指定近似色」で調色可能です。
- 焼き付け塗装処理を施しております。
- 高耐候性(シリコンアクリル樹脂)に優れています。
- アンカーに差し込むだけの簡単施工です。
- 錆びません。(素材が真鍮とプラスチック)



6.5φ



9φ

●ネックロールピン

寸法/品名	φ6.5	φ9.0
価 格	¥120/個	¥120/個
仕 様	下穴φ5.0 又はφ5.5 ×座掘φ6.5	下穴φ6.5 ×座掘φ9.0
別途調色料	¥25,000 1色毎	
備 考	最低ロット=100個 1色使い、2色使い(班入)共通	



1m
離れると…




足場 壁つなぎアンカー用化粧キャップ

壁つなぎネックロールピン φ18 システム

- ◆施行時タイルをはつる必要がありません。
無振動ドリル「水すまし」でタイルに18φのきれいな直穴を開けられます。
- ◆今まで足場を掛けられなかった
石壁、石調タイルにも足場が掛けられます。
- ◆次回リフォーム時に壁内アンカーを再利用できます。
次回リフォーム時のコストダウンになります。
- ◆化粧キャップで、壁つなぎアンカーを壁内に残したまま
美観を保持できます。
- ◆止水ボルトにより穴内に水が入り込むのを防ぎ
壁内のアンカーから錆びを出しません。

特許取得済

平成25年3月現在 ※商品は予告なしに改良変更を施すことがあります。

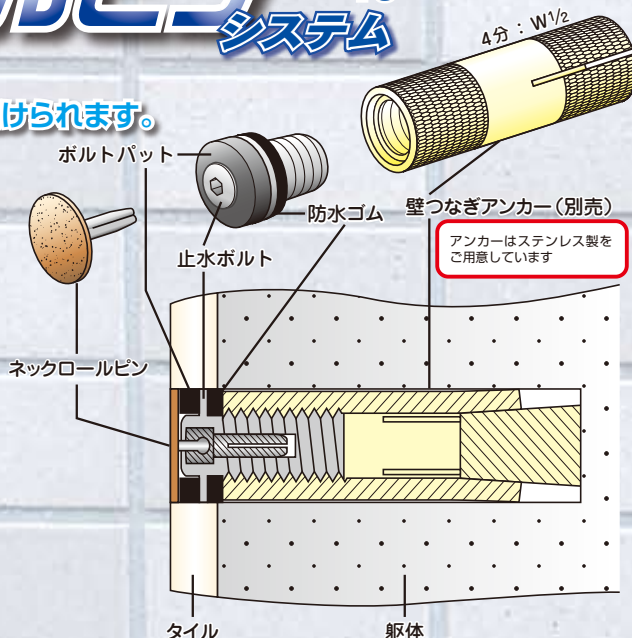

株式会社 エアテック ジャパン

営業本部

〒133-0073

東京都江戸川区鹿骨1-34-12

TEL.03-6638-7620 FAX.03-6638-7561

E-mail : airtechj_rdcent@tkcnet.ne.jp