

水循環式無振動ドリル


水すましATⅢ型

弾性塗膜等も難なく剥離


ピンポイント塗装剥がし φ19

汚泥はろ過フィルターに強制回収
残渣処理が楽々

マンションで

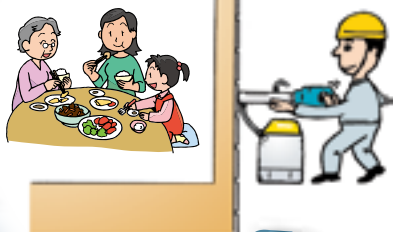

オフィスビルで

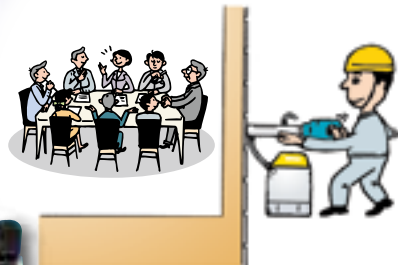


◆ダイヤビットの回転ドリルで低騒音・無振動

外壁穿孔時、室内側60dB～68dB。

病院、マンション、オフィスビル等“居ながら”工事が
いつでも、どこでも行えます。

病院で

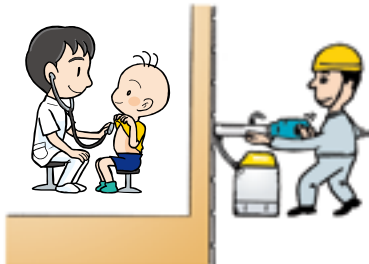

●タイル剥落防止工事に(小径)

●足場掛けに(アンカーサイズ)

小径(φ4.0～φ8.5)～アンカーサイズ(φ12.7、φ14.5、φ18.0)

アスベスト塗膜等ピンポイント塗装剥がしに

ブレイズビット 19φ



目詰まりすることなく、水循環式にて塗膜を除去します。

ビット径	φ19
シャンク	φ19用
ブッシュ	φ19用
ゴムブッシュ	φ19用

塗膜除去後

■ 循環装置



循環装置

消耗部品	ろ過フィルター (10)	パキュムポンプ (1)	逆止弁付継手 (1)	ストレーナーホース フィルター付 (1)
------	--------------	-------------	------------	----------------------

※ () 数量は、別途ご購入時の出荷単位入数です。

循環ホース

給水ホース吐出口外径	6.0	排水ホース吸引口外径	8.0
------------	-----	------------	-----

ドリル部小径用 (φ4.0~φ8.5)

消耗部品	寸法・備考		
ダイヤモンド (1)	φ19.0	φ19サイズのドリルですが、ビット、シャンクは分離式です。	セットにはダイヤモンド、ブッシュ&ゴムブッシュが1組付属されております。
ブッシュ (1) & ゴムブッシュ (5)	φ19.0		
注水ボディ (1)	ビット径はφ19ですがドリル仕様は小径用になります。		
ゴムパット (1)	小径・アンカー・ブレイズビット用共通部品		
カーボンブラシ (1組)			

その他構成部品)	グリップパイプ、延長バー
セット付属備品)	ブッシュ外しパイプ、スパナ (2個/組)、コア取り棒、プライヤー

※ () 数量は、別途ご購入時の出荷単位入数です。

■ ドリル部 (φ19.0)



仕様

電源	単相100V (50/60Hz)	電源コード	2.5m (アース付)
消費電力	560w (循環部60w/ドリル部500w)	循環ホース長	2.8m
乾燥重量 (小径用)	8.6kg (満水時10.6kg)	揚程	1.8m
タンク容量	2L (MAX)	ガラス管ヒューズ	φ6.4×30mm 10A
		ドリル回転数	10,000min-1

株式会社 エアテック ジャパン

営業本部
〒133-0061
東京都江戸川区篠崎町4丁目18番25号
TEL.03-6638-7620 FAX.03-6638-7561
E-mail : airtechj_rdcent@tkcnet.ne.jp