

水循環式無振動ドリル


水すましATV型

弾性塗膜等も難なく剥離


ピンポイント塗装剥がし φ19

汚泥はろ過フィルターに強制回収
残渣処理が楽々

マンションで

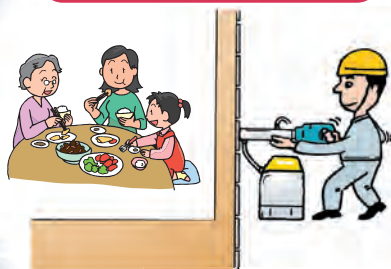

オフィスビルで

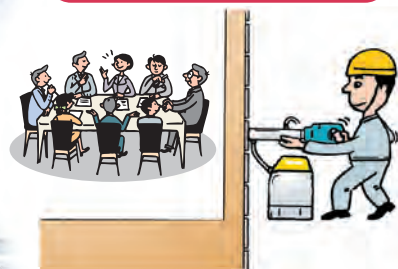


◆ダイヤビットの回転ドリルで低騒音・無振動

外壁穿孔時、室内側 60dB～68dB。

病院、マンション、オフィスビル等“居ながら”工事が
いつでも、どこでも行えます。

病院で

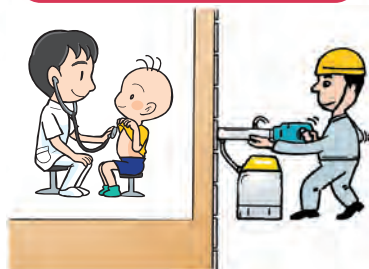

●タイル剥落防止工事に(小径)

●足場掛けに(アンカーサイズ)

小径(φ4.0～φ8.5、φ10.5)～アンカーサイズ(φ12.7、φ14.5、φ16.5、φ18.0)
(ブレイズビットφ19.0)

アスベスト塗膜等ピンポイント塗装剥がしに

ブレイズビット 19φ



目詰まりすることなく、水循環式にて塗膜を除去します。



ビット径	φ19
シャンク	φ10.5 共用
ブッシュ	φ10.5 共用
ゴムブッシュ	φ10.5 共用

塗膜除去後



■ 循環装置



循環装置

消耗部品	ろ過フィルター (10)	バキュームポンプ (1)	逆止弁付継手 (1)	ストレーナホース フィルター付 (1)
------	--------------	--------------	------------	---------------------

※() 数量は、別途ご購入時の出荷単位入数です。

循環ホース

給水ホース吐出口外径	6.0	排水ホース吸引口外径	8.0
------------	-----	------------	-----

■ ドリル部 (φ19.0)



ドリル部小径用 (φ4.0 ~ φ8.5)

消耗部品		寸 法 ・ 備 考	
ダイヤモンド（１）	φ19.0	φ19 サイズのドリルですが、ビット、シャンクは分離式です。	セットにはダイヤモンド、ブッシュ&ゴムブッシュが１組付属されております。
ブッシュ（１） & ゴムブッシュ（５）	φ19.0		
注水ボディ（１）	ビット径はφ19ですがドリル仕様は小径用になります。		
ゴムパット（１）	小径・アンカー・ブレイズビット用共通部品		
カーボンブラシ（１組）			

その他構成部品	グリップパイプ、延長バー
セット付属部品	ブッシュ外しパイプ、スパナ (2個/組)、コア取り棒、プライヤー

※() 数量は、別途ご購入時の出荷単位入数です。



株式会社 エアテック ジャパン

営業本部

〒133-0061

東京都江戸川区篠崎町 4 丁目 18 番 25 号

TEL.03-6638-7620 FAX.03-6638-7561

E-mail : airtechj_rdcent@tkcnet.ne.jp