


壁つなぎ ネットロールピンシステム

16.5φ・18φ・24φ

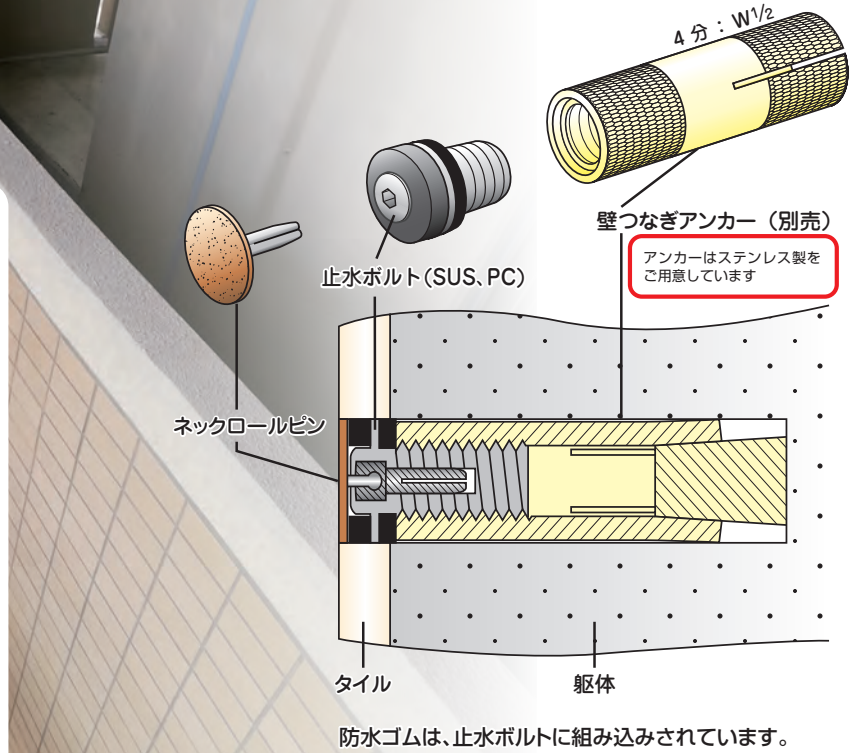

POINT

- 1 施行時タイルをはつる必要がありません。
無振動ドリル「水すまし」でタイルに16.5φ18φのきれいな直穴を開けられます。
- 2 今まで足場を掛けられなかった石壁、石調タイルにも足場が掛けられます。
- 3 次回リフォーム時に壁内アンカーを再利用できます。
次回リフォーム時のコストダウンになります。
- 4 化粧キャップで、壁つなぎアンカーを壁内に残したまま次回リフォーム時のコストダウンになります。
- 5 止水ボルトにより穴内に水が入り込むのを防ぎ壁内のアンカーから錆びを出しません。


詳細はこちら Youtube



ネックロールピン用乾式壁つなぎ止水ジョイント

特許申請中

- ・ 石調の大判タイルや乾式工法タイルにもネックロールピンを!
- ・ 外壁と躯体の間に空間があっても足場用ネックロールピンを使えます。
- ・ シールテープと防水ゴムでアンカーをサビから守ります。
- ・ シールテープがネジ山を、防水ゴムがアンカー外周をしっかり防水。
- ・ 長さ 150 mm のロングジョイントで状況に合わせて現場でカット!
- ・ 4 分、W1/2 のグリップアンカーに対応。
- ・ 24φネックロールピンでどんな色にも調色します!

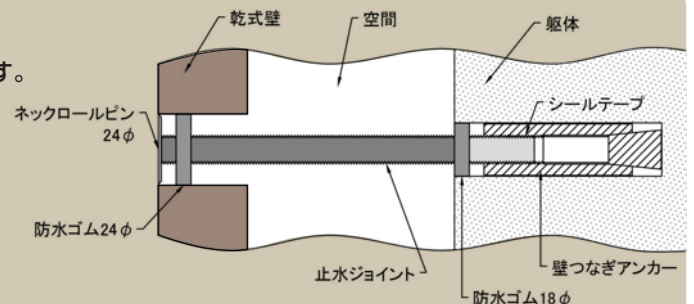

※施工要領書、取り扱い説明書は弊社にお問い合わせください。

(出荷時はゆるみ止め防止用シールテープが装着されています)

化粧キャップ及び塗料の特長

当社の化粧キャップはその素材、素材との相性を考えたメッキ、メッキとの密着性の良い塗料とその作業工程、等々風雨にさらされる外壁使用に耐える製品となるよう、万全を期して製品作りを行っております。

<基本構成>

* 塗装製品：素材+塗装作業代金

※タイル見本を頂ければ、どんな難色も見事に再現！

→日塗工色ナンバー指定でも賜ります。

その際は併せて艶（艶有り、艶消し、半艶）指定が必要です。

→1色使い=ベース色の場合

→2色使い=ベース色に斑点入り

→3色使い=まだら模様等

※ラスタータイル等特殊な塗装にも対応いたします。

お気軽にご相談ください。

* 調色料：タイルに合わせた塗料を作る値段。

→赤と茶など色毎に1式掛かります。

→基本は1式1万個まで。

→初回発注時及び追加3回目以降は毎回掛かります。

※追加1回目&追加2回目はサービスです。

→サンプル作製時にも調色料は発生します。

※初回出荷時に上塗塗料を70~80g(豆缶入)をサービスで

(発注数量に関係なく)お付けしております。(硬化剤は入っておりません)

<使用塗料>

ナトコ株式会社製 アルコ SP (アクリルシリコン樹脂塗料)

商品名 アルコ SP

工程 上塗

塗料の種類 アクリルシリコン樹脂塗料

種類 クリヤー、各色、各艶消

特長 長期耐久性に優れ素晴らしい光沢保持性を有している

アルミ・SUS・溶融亜鉛メッキ等ほとんどの金属に密着する。

高耐候性のため屋外仕様に適している

硬化剤のバリエーションにより様々な仕様が可能

(セラミック仕様・SUSメタリック仕様)

<ナトコ社資料より>

製作工程

キャップ素材(真鍮)

真鍮は値段も手頃で、加工し易くコストが押さえられる。

※ネックロールピンの軸樹脂は高耐候性ポリプロピレンを使用。

メッキ加工

亜鉛メッキ処理を施す

工場入荷

無塗装品のご注文は、亜鉛メッキ後ユニクロメッキしたものを出荷します。

リン酸亜鉛処理

表面を粗し、塗料の密着性を高める。併せて亜鉛メッキの腐食防止効果を上げる。

上塗り塗装

硬化剤を投入、混練後速やかに吹付塗装する。

焼付け乾燥

最良の温度と時間を掛け焼き付けています。焼き付けることにより耐剥離力が高まります。

組み付け

着色完了した頭部と軸樹脂を組み付けます。

出荷

タイル見本到着後もしくは日塗工色ナンバー指示後1~2週間後の出荷(3色使い等は別途ご相談)

※無塗装品は、現場にての塗装剥がれによるトラブルの責任は持てませんのでご了承ください。

「壁つなぎネックロールピンシステム」、「乾式止水ジョイント」各社アンカーピン適合表

品名	型式	穿孔径	メーカー
グリップアンカー	SGA-40	18φ	サンコーテクノ
シーティーアンカー	SCT-4050	16.5φ	
ホークカットアンカー	48CA	18φ	ケー・エフ・シー
ブラグアンカー	PA-40	18φ	エイ・ワイ・ファスナー
ドロップインアンカー	SDA-4050	16.5φ	
ルーティーアンカー	48CAS	18φ	ユニカ
ユニコンアンカー	UCS-4050	16.5φ	

※上記以外のアンカーで使用を検討されている場合は弊社までお問い合わせください。

※施工の際は各アンカーピンメーカーの仕様を必ずご確認ください。



株式会社 エアテック ジャパン

(篠崎事業所) 〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町4丁目18番25号

営業本部 TEL: 03-6638-7620 FAX: 03-6638-7561

江戸川工場 TEL: 03-6638-7560 FAX: 03-6638-7561