

■ 消耗品



番号	品名	消耗品1個あたりの穴数※1	用途	交換時期
1	ダイヤチップ	40	穴あけ部品	ダイヤ部分が摩耗
2	シャンク	400	ダイヤチップを取り付けるシャフト	芯ブレ、ダイヤ取付部破損等
3	金属ブッシュ	500	シャンクを固定し芯ブレを抑制する	内径の摩耗、芯ブレ
4	ゴムブッシュ	80	水濡れを防ぎ、吸引力を維持する	内径の摩耗、ブッシュから水漏れ
5	ろ過フィルター	100	汚泥をろ過し、循環水にする	内部の容量限界、吸引力低下
6	注水ボディ	1,000	シャンクへ水を供給する	注水ボディ内部から水漏れ、芯ブレ
7	バキュームポンプ	1,000	汚泥を吸引する	異音、異臭、吸引力低下
8	ギヤポンプ	10,000	循環水をドリルへ送る	ギヤポンプから水濡れ、水が出ない

※1 最大穿孔深さ設定時。

ポータブル電源と組み合わせて、コンパクトに持ち運び自由自在

大容量 **+** ハイパワー

ATB1500

ポータブル電源(別売り)



1回の充電で440穴※を穿孔。
発電機に負けないパワーと持続力を実現。

※ エアテック調べ。ほーるマンAT-5 ドリル回転数-強で使用

形式	エアテック ポータブル電源 ATB1500
バッテリー容量 (Wh)	1531
出力	AC / USB-A / USB-C / シガーソケット
重量 (kg)	12.6

■ 穿孔径 適合表

サイズ	3.7	4.0	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	8.0	8.5	9.5	10.5	12.7	14.5	16.5	18.0	24.0
ドリル回転数(速度)	高 ←──															

■ 価格

ほーるマンAT-5 本体セット (穿孔深さ80mm / 110mm)
AT-5

メーカー
希望小売価格(税込) **¥440,000**

穿孔径(4φ / 5φ / 5.5φ / 6φ / 6.5φ / 7φ / 8φ / 8.5φ / 9.5φ / 10.5φ)

ご指定されたサイズで穿孔するための全ての部材が同梱されています。穿孔穴数に応じて消耗品を別途ご購入ください。
レンタル品もご用意しております。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

ほーるマンAT-5 本体セット (穿孔深さ110mm)
AT-5

メーカー
希望小売価格(税込) **¥460,000**

穿孔径(12.7φ / 14.5φ / 16.5φ / 18φ / プレイズビット19φ / 24φ)

 株式会社エアテックジャパン

〔営業本部〕
〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町4-18-25
TEL. 03-6638-7620 FAX. 03-6638-7561

www.airtech-japan.co.jp


※商品は予告なしに、改良・変更する場合があります。 2025.4.0000

商品についてのご相談、お問い合わせはこちらまで。


エアテックジャパン

ほーるマンAT-5

水循環式無振動ドリル

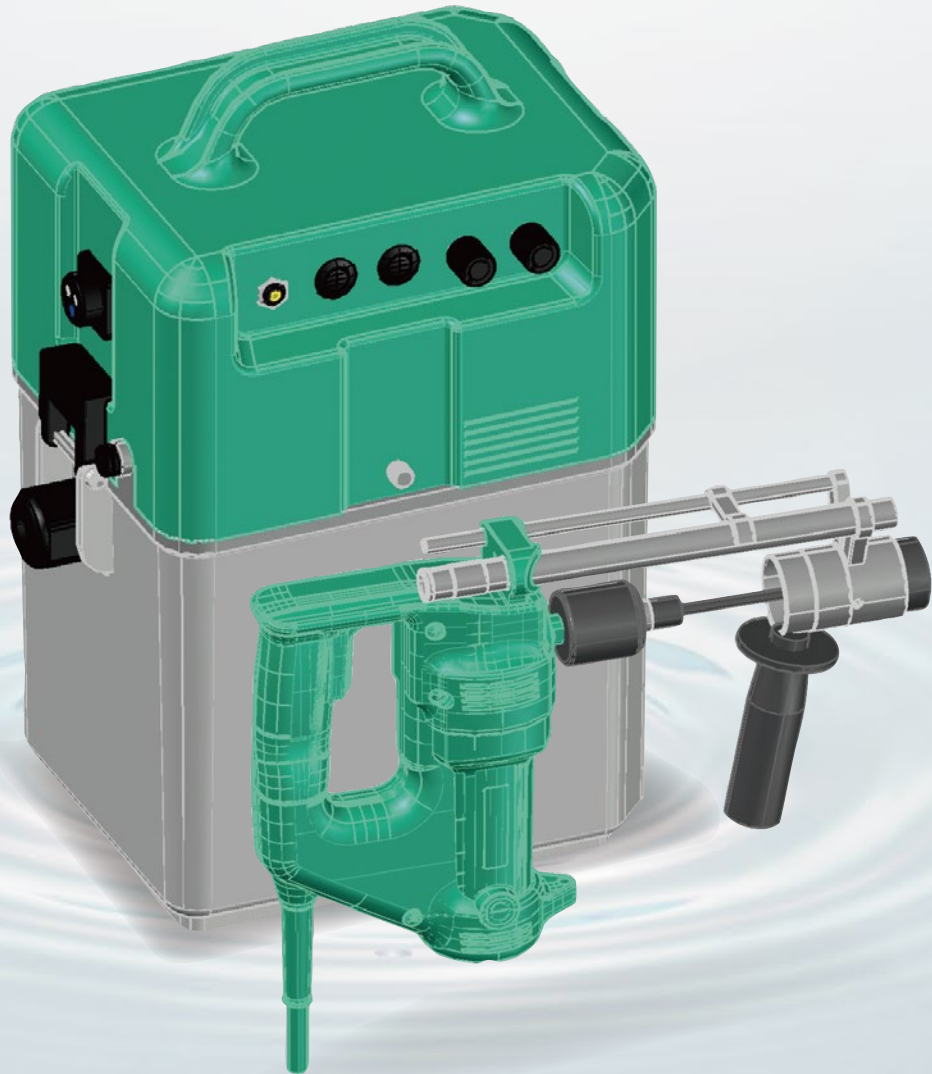

アスベスト対策仕様

アスベスト(石綿)含有仕上塗材、下地調整塗材の
さまざまな作業に対応します。



穿孔




表面除去



試料採取



軽量かつコンパクト設計。

無粉塵、低騒音作業が実現。
オフィスビルや病院などでも居ながら工事が可能に。
循環式だから水汲みや汚泥廃棄で足場の昇降も必要ありません。

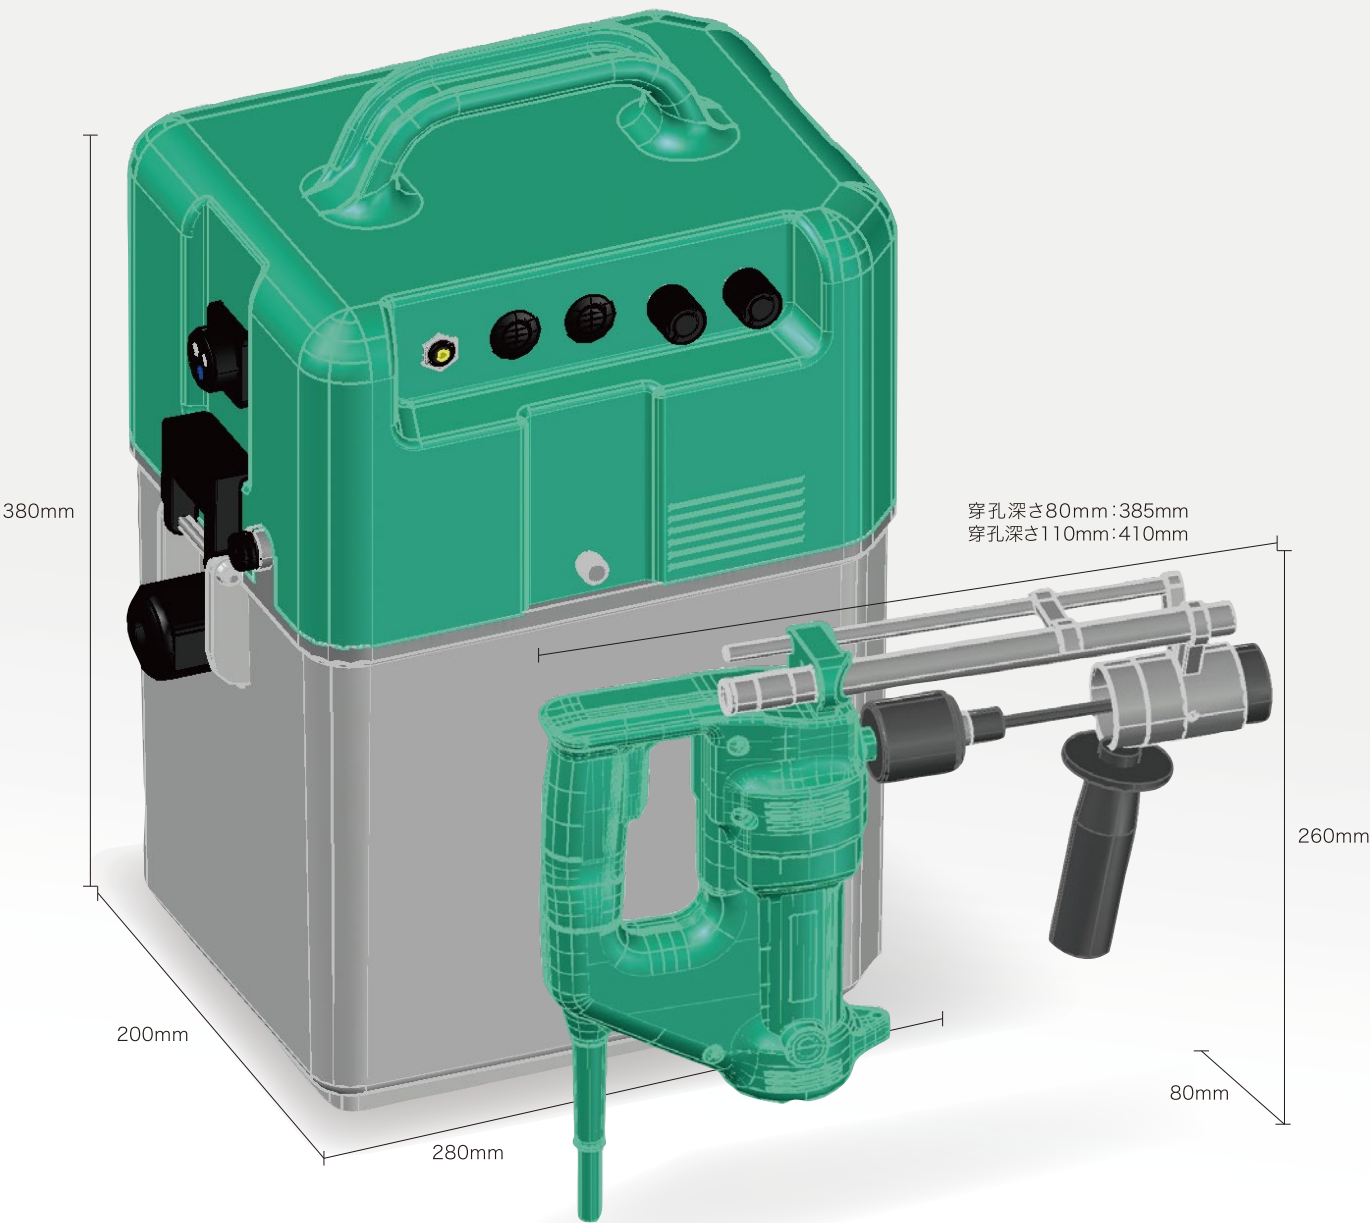

■仕様

形式					
ほーるマン AT-5					
電源	(V)	単相100	消費電力	(W)	1,100
定格稼働時間	(分)	30	回転数	(kg)	8,600min ⁻¹ /11,100min ⁻¹
タンク容量	(L)	2	揚程	(m)	2.8
ドリル重量	(kg)	2.7	循環装置重量	(kg)	3.6

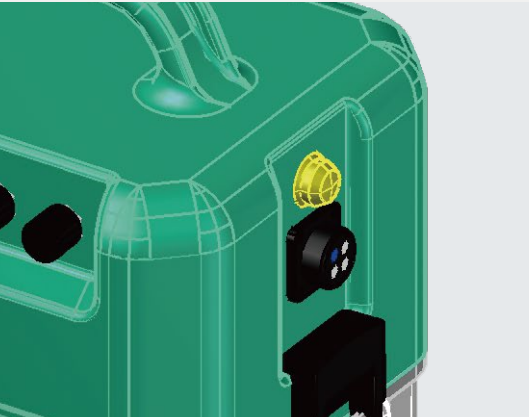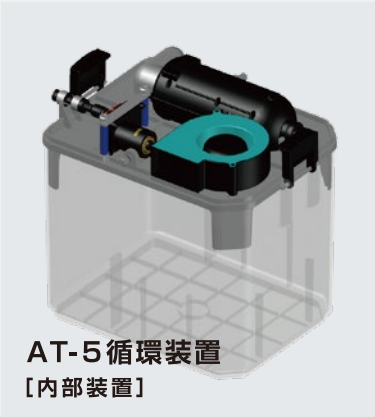

■高性能排熱ブロワ

大風量の排熱ブロワを搭載しながらも、軽量かつコンパクトな設計で、夏場でも長時間の使用が可能です。

■エラーモード

AT-5循環装置にエラーモードを搭載しました。異常が発生した場合は、エラーランプが「点灯」します。



■ハイパワーモーター

コアドリルの回転のみで穿孔でき、無粉じん、低騒音での作業が可能。

1 湿式小型軽量
タイプドリル
全長100mm縮小で小型化。
※ 前モデルとの比較。


2 居ながら工事に
最適！
モーター音をさらに抑え、より
静かに。

3 グリップパイプの
購入が不要
先端部の穿孔深さによる
グリップパイプの購入が不要。




■高ろ過機能

50ℓ分の産廃汚泥を1kg程度まで削減し、環境にも配慮します。

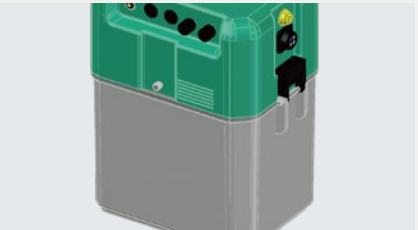


■冷却剤は不要

2ℓの水道水を循環させるので、経済的に使用できます。

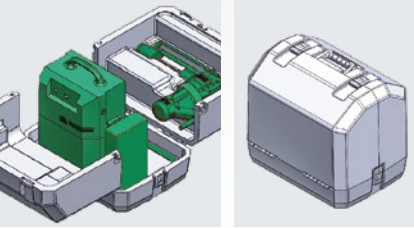

■作業後もコンパクトに

着脱式の電源コードは専用ハードケースに収納が可能。作業後の収納も無駄のない設計です。

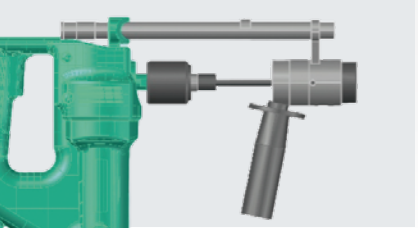

■抜群の操作性

サイドハンドル・ストレートフォアグリップを自分好みにカスタマイズできます。

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。