


タイル剥落防止工事用化粧キャップ

ネックロールピン小径 (φ6.5・9.0)

作業効率と美観が格段にアップします。

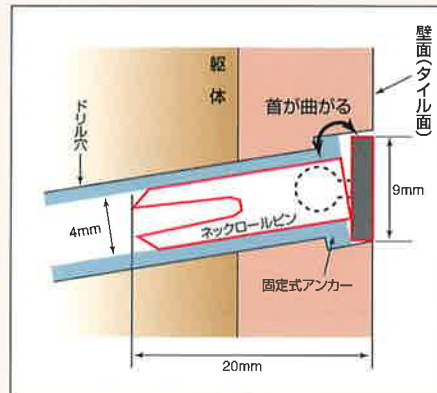

注入口付固定式アンカーに挿入して
使用します。

ネックロールピンは……

- 首が曲がってタイルと面一になります。
(アンカーの挿入角度の影響を受けません。)
- 「日塗り指定近似色」で調色可能です。
- 焼き付け塗装処理を施しております。
- 高耐候性(シリコンアクリル樹脂)に優れています。
- アンカーに差し込むだけの簡単施工です。
- 錆びません。(素材が真鍮とプラスチック)

●ネックロールピン

寸法/品名	φ6.5	φ9.0
価 格	¥120/個	¥120/個
仕 様	下穴φ5.0 又はφ5.5 ×座幅φ6.5	下穴φ6.5 ×座幅φ9.0
別途調色料	¥25,000 1色毎	
備 考	最低ロット=100個 1色使い、2色使い(班入)共通	




1m
離れると…



足場 壁つなぎアンカー用化粧キャップ

壁つなぎネックロールピン φ18 システム

- ◆施行時タイルをはづる必要がありません。
無振動ドリル「水すまし」でタイルに18φのきれいな直穴を開けられます。
- ◆今まで足場を掛けられなかった
石壁、石調タイルにも足場が掛けられます。
- ◆次回リフォーム時に壁内アンカーを再利用できます。
次回リフォーム時のコストダウンになります。
- ◆化粧キャップで、壁つなぎアンカーを壁内に残したまま
美観を保持できます。
- ◆止水ボルトにより穴内に水が入り込むのを防ぎ
壁内のアンカーから錆びを出しません。

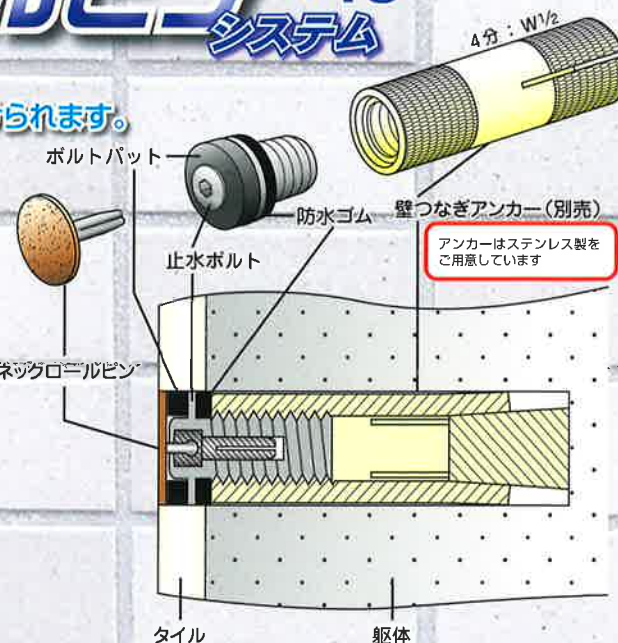

特許取得済

平成25年3月現在 ※商品は予告なしに改良変更を施すことがあります。

株 式 会 社 エアテック ジャパン

営業本部
〒133-0061
東京都江戸川区篠崎町4丁目18番25号
TEL.03-6638-7620 FAX.03-6638-7561
E-mail: airtechj_rdcent@tkcnet.ne.jp

水循環式無振動ドリル

水すましATⅢ型

小径(φ4.0~φ8.5)~アンカーサイズ(φ12.7、φ14.5、φ18.0)

- タイル剥落防止工事に(小径)
- 足場掛けに(アンカーサイズ)

マンションで




オフィスビルで



- ◆ダイヤビットの回転ドリルで低騒音・無振動
外壁穿孔時、室内側60dB~68dB。
病院、マンション、オフィスビル等“居ながら”工事が
いつでも、どこでも行えます。

病院で

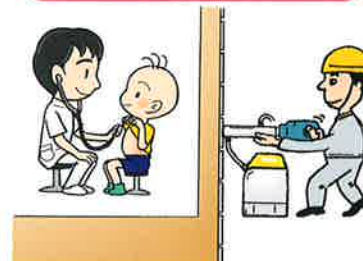

ビット冷却は水だけ。それも循環式で手間いらず

ろ過フィルターで水を循環。汚泥を捨てに足場を登ったり降りたりする事はありません

足場の上でも軽量・コンパクト

本体・ドリルあわせて9キ口弱

外壁を汚さず後洗浄が楽々

穿孔開始時の斜め切りも不要です

打撃を使わないのでタイルに欠けがおきにくい


それは作業者の疲労も軽減してくれます

すべての機能が
ドリルのスイッチを
ON、OFFするだけ

汚泥は強制回収、きれいな水を循環します



欠けのない、
丸いきれいな
穴が開きます。

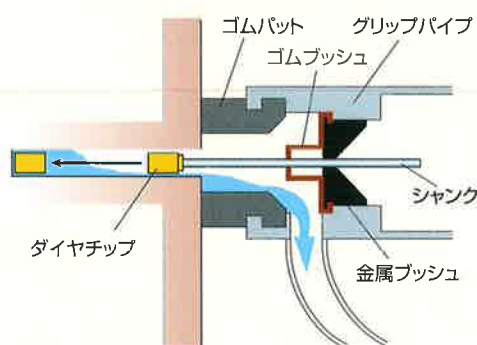

20年近い実績に培われた至れりの機能




ホース折れ防止用
スプリングナット



給水ホースの通路もスッキリ！


あげ裏の穿孔ができます

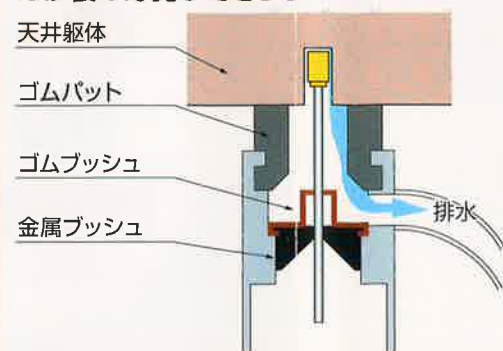

天井躯体
ゴムパット
ゴムブッシュ
金属ブッシュ

排水

- 使い方、消耗品交換方法
 - トラブルシューティング
- 動画でチェック！

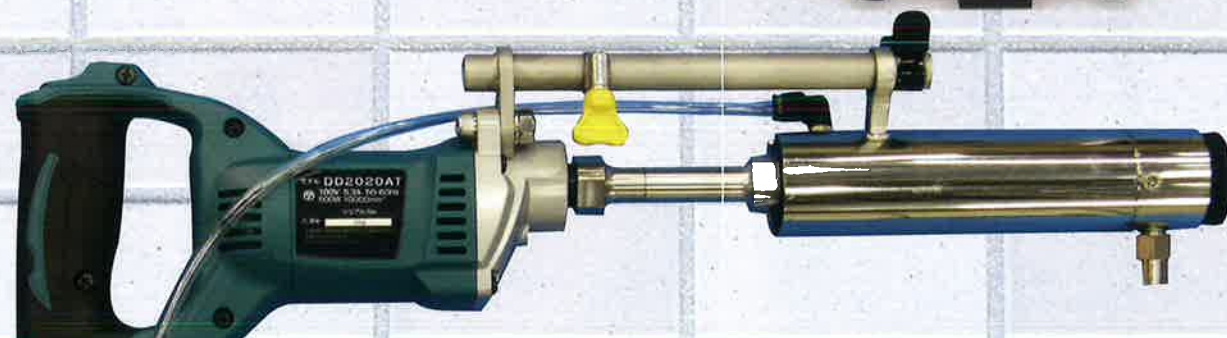

循環装置

消耗部品	ろ過フィルター (10)	バキュームポンプ (1)	逆止弁付継手 (1)	ストレーナホース フィルター付 (1)
------	--------------	--------------	------------	---------------------

※ () 数量は、別途ご購入時の出荷単位入数です。

循環ホース

給水ホース吐出口径	6.0	排水ホース吸引口径	8.0
-----------	-----	-----------	-----

ドリル部小径用 (φ4.0~φ8.5)



消耗部品	寸法・備考			
ダイヤモンド (10)	下穴径 φ4.0 座堀 φ5.0	φ5、φ5.5 φ6.5	φ6.0~φ8.5 φ9.0	穿孔深さ=標 準: 80mmまで 2度堀: 160mmまで ダイヤモンドの径に合 わせて使用してください。
シャंक (1)	φ4.0用	φ5、φ5.5用	φ6.0~φ8.5用	
金属ブッシュ (1)	φ4.0用	φ5、φ5.5用	φ6.0~φ8.5用	
ゴムブッシュ (5)	φ4.0~φ5.5用	φ4.0~φ5.5用	φ6.0~φ8.5用	
注水ボディ (1)	アンカー用とは異なりますのでご注意ください。			
ゴムパット (1)	小径・アンカー用共通部品			
カーボンブラシ(1組)	小径・アンカー用共通部品			

その他構成部品	グリップパイプ、延長バー
セット付属備品	ブッシュ外しパイプ、スパナ (2個/組)、コア取り棒、プライヤー

※セットご注文の際は、何セットにするか下穴穿孔(ダイヤモンド)径を指示願います。
φ5セットの場合φ5.0下穴穿孔が出来るように全ての部品の最低数が付属されています。
※ () 数量は、別途ご購入時の出荷単位入数です。
※座堀には、水すまし用ビットと回転ドリル用テーパ付ビットがございます。
※下穴、座堀の径はアンカーメーカーの指示に従ってください。

ドリル部アンカー用 (φ12.7、φ14.5、φ18.0)



消耗部品	寸法・備考			
ダイヤモンド (1) (シャンク一体型)	φ12.7	φ14.5	φ18.0	セットにはダイヤモンド、ブッシュ& ゴムブッシュが1組付属されております。 穿孔深さ=110mmまで
金属ブッシュ (1) &ゴムブッシュ (5)	φ12.7	φ14.5	φ18.0	
注水ボディ (1)	小径用とは異なりますのでご注意ください。			
ゴムパット (1) カーボンブラシ (1組)	小径・アンカー用共通部品			

その他構成部品	グリップパイプ、延長バー
セット付属備品	ブッシュ外しパイプ、スパナ (2個/組)、コア取り六角棒

※セットご注文の際は、何セットにするか穿孔(ビット)径を指示願います。
φ18セットの場合φ18.0穿孔が出来るように全ての部品の最低数が付属されています。
※ () 数量は、別途ご購入時の出荷単位入数です。
※穿孔径はアンカーメーカーの指示に従ってください。

仕様

電 源	単相100V (50/60Hz)	電 源 コ ー ド	2.5m (アース付)
消 費 電 力	560w(循環部60w/ドリル部500w)	循 環 ホ ー ス 長	2.8m
乾燥重量 (小径用)	8.6kg (満水時10.6kg)	揚 程	1.8m
タ ン ク 容 量	2L (MAX)	ガラス管ヒューズ	φ6.4×30mm 10A
		ドリル回転数	10,000min-1